



1

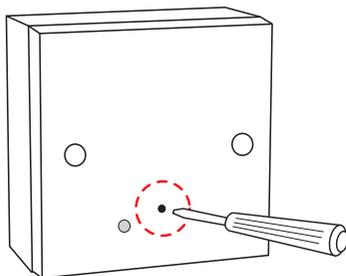

Den Hauscodierungstaster bei anliegender Versorgungsspannung durch das kleine Loch im Gehäuse drücken, bis die blaue LED aufleuchtet. Anschließend loslassen.


2

blinkt 1x

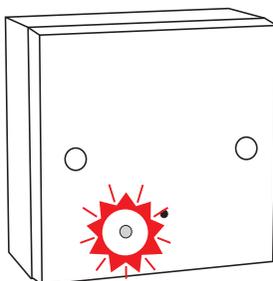

Die LED blinkt für einen Moment schnell auf, wenn das Gerät in den Hauscodierungsmodus schaltet.

3

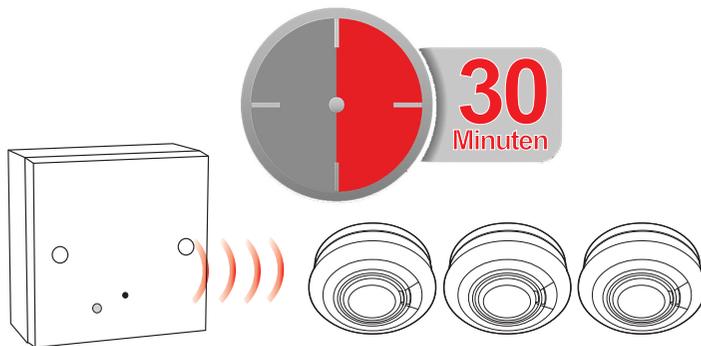

Ab jetzt steht ein Zeitfenster von 30 Minuten für die Vernetzung des Verbindungsmoduls mit den anderen Komponenten des Funksystems zur Verfügung.